
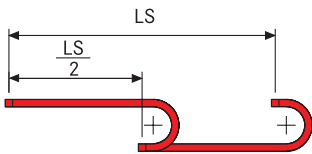


## Seria Średnia – SR445MI/SR445ME

### Wykres samonośności

Maksymalna długość prowadnicy zdolna do samonośności (LS/2) w relacji do masy przewodów i węży giętkich umieszczonych w metrze prowadnicy.

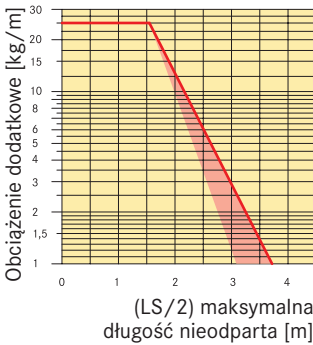


Czerwony obszar na wykresie uwzględnia różnice masy pomiędzy prowadnicami o różnej szerokości. Dla zastosowań, gdzie obciążenie dodatkowe lub (LS/2) przekraczają wartości dopuszczalne prosimy rozważyć użycie rolek podporowych.


### Uchwyty mocujące

Zestaw uchwytych mocujących pozwala przymocować oba końce prowadnicy do maszyny.

#### Nylonowe

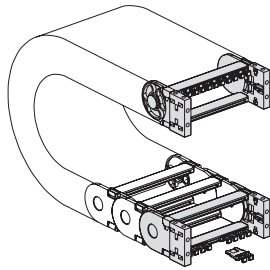

Rys.A Prowadnica zamocowana poza obrębem promienia gięcia.

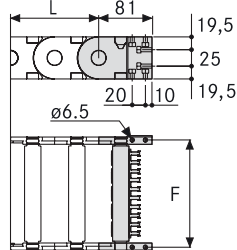

Prowadnica typ	F mm
SR445MI(ME)050	63
SR445MI(ME)061	74
SR445MI(ME)075	88
SR445MI(ME)081	94
SR445MI(ME)095	108
SR445MI(ME)100	113
SR445MI(ME)107	120
SR445MI(ME)117	130
SR445MI(ME)125	138
SR445MI(ME)136	149
SR445MI(ME)150	163
SR445MI(ME)175	188
SR445MI(ME)200	213
SR445MI(ME)211	224
SR445MI(ME)225	238
SR445MI(ME)252	265
SR445MI(ME)261	274
SR445MI(ME)312	325
SR445MI(ME)334	347
SR445MI(ME)362	375

#### Uchwyty mocujące z nylonu

##### Numerы części


Komplet zamontowany	
Prowadnica Typ	Uchwyty Typ
SR445...	AN445M□□□*KM

Komplet niezamontowany	
Prowadnica Typ	Uchwyty Typ
SR445...	AN445M□□□*K


Mocowanie opaski kablowej	
Typ	
Zamontowany	SFC445M□□□*KM
Niezamontowany	SFC445M□□□*K

Uzupełnij kod wpisując wymiar C

#### Ze stali ocynkowanej

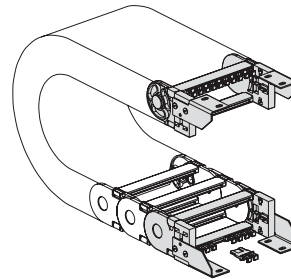

Rys.B Prowadnica zamocowana poza obrębem promienia gięcia.

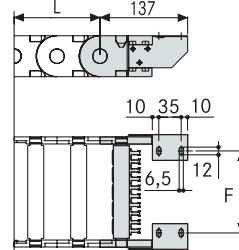


Prowadnica typ	F mm
SR445MI(ME)050	28
SR445MI(ME)061	39
SR445MI(ME)075	53
SR445MI(ME)081	59
SR445MI(ME)095	73
SR445MI(ME)100	78
SR445MI(ME)107	85
SR445MI(ME)117	95
SR445MI(ME)125	103
SR445MI(ME)136	114
SR445MI(ME)150	128
SR445MI(ME)175	153
SR445MI(ME)200	178
SR445MI(ME)211	189
SR445MI(ME)225	203
SR445MI(ME)252	230
SR445MI(ME)261	239
SR445MI(ME)312	290
SR445MI(ME)334	312
SR445MI(ME)362	340


#### Uchwyty mocujące ze stali ocynkowanej

Komplet zamontowany	
Prowadnica Typ	Uchwyty Typ
SR445...	A445M□□□KM□


Komplet niezamontowany	
Prowadnica Typ	Uchwyty Typ
SR445...	A445M□□□K□



#### System separatorów

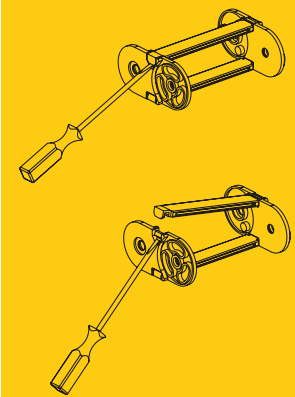

#### Sposób otwierania pokrywy

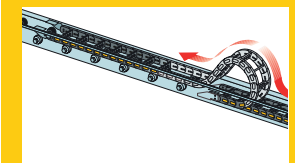

#### Kanał prowadzący przy długich trasach przesuwu



#### Specjalne narzędzie do demontażu sworzni - PZ010.